SAMSUNG

دستگاه پخش DVD

DVD-P3434
DVD-P3535K

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

سرویس

این سیستم بوسیله

SAMSUNG
ELECTRONICS

تولید شده است

شرکت **سام سرویس** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران
هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه **سام سرویس** ندارد

AK68-00412J

تذکرات

۱. بکار انداختن (نصب دستگاه)

* برای عملکرد صحیح ولتاژ برق مراجعه کنید به بر چسب مخصوص شناسایی که در پشت دستگاه وجود دارد.
* دستگاه خود را در قفسه ای با منافذ تهویه مناسب نصب کنید. جهت برقراری جریان هوا، منافذ تهویه ای در هیچ سمتی نباید مسدود گردد.(۱۰cm~۷)
* دیسك را با دست فشار ندهید.
* هیچ وسیله دیگر را روی دستگاه قرار ندهید.
* از خاموش بودن تمام اجزا دستگاه قبل از حرکت دادن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
* قبل از متصل نمودن دستگاههای دیگر به این دستگاه از خاموش بودن همه آنها مطمئن شوید.
* بعد از استفاده اطمینان حاصل کنید کِه دیسك را بیرون آورده و دستگاه را خاموش کرده اید، خصوصا زمانی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی کنید.

۲. جهت ایمنی

* این دستگاه از لیزر استفاده می کند. استفاده از کنترل ها، یا تنظیمات یا اجرای دستورات به جز آنچه مخصوصا توصیه شده است ممکن است باعث بروز خطرات ناشی از نابش اشعه گردد.
* پوشش دستگاه را باز نکنید و خود جهت تعمیر آن اقدام نکنید. جهت سرویس به افراد مجرب مراجعه کنید.

۳. اخطار

* این دستگاه برای استفاده های صنعتی اختصاص داده شده است. استفاده از این دستگاه صرفا خانگی است.
* از گذاشتن ظروف محتوی مایعات ویا هر گونه شیئی فلزی کوچك روی دستگاه خودداری کنید.
* تاثیرات خارجی مانند رعد و برق و الکتریسیته ساکن ممکن است در عملکرد صحیح دستگاه اختلال ایجاد کند. در صورت وقوع چنین حالتی دستگاه را با تکمه Power خاموش و روشن کنید ویا یك بار سیم برق دستگاه را قطع و وصل کنید. دستگاه مجدداً بصورت طبیعی کار خواهد کرد.
* وقتی قطرات ناشی از بخار بدلیل تغییر سریع حرارتی در داخل دستگاه ایجاد شد. دستگاه ممکن است درست کار نکند. در صورت بروز، دستگاه را در دمای اتاق قرار داده تا زمانی که داخل آن خشك و قابل استفاده گردد.

۴. دیسك

* جهت تمیز کردن دیسك از اسپری تمیز کننده ضبط، بنزین، تینر، یا دیگر محلول های فرّار که ممکن است به سطح دیسك آسیب برسانند استفاده نکنید.
* هیچ گاه به سطح اصلی دیسك دست نکشید. دیسك را بوسیله لبه لبه ها یا یك لبه و سوراخ وسط نگه دارید.
* گرد و غبار را به آرامی پاك کنید. هرگز پارچه ای را روی دیسك عقب و جلو نکشید.

۵. اطلاعات محیط زیست

* باطری این دستگاه حاوی نوعی مواد شیمیایی است که برای محیط زیست مضر است.
* بنابراین مطابق قوانین ایالتی و محلی آنها را به طریق صحیح دور بریزید.

توجه : استفاده از کنترل ها، تنظیمات، یا اجرای دستورات بجز آنچه مخصوصا توصیه شده است ممکن است باعث تابش مضر اشعه گردد.

۱

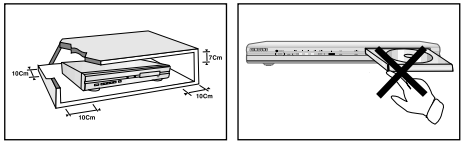

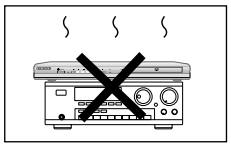

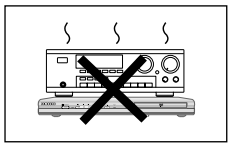

۲

۳

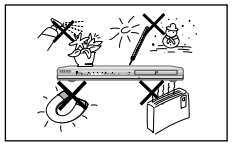

۴

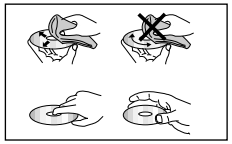

۵

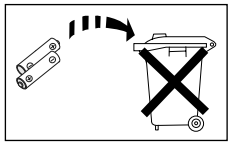

قبل از شروع

لوازم جانبی

دستگاه کنترل از راه دور

باطری برای کنترل از راه دور (سایز AAA)



دفترچه راهنما

کابل A/V

نصب باطریها در دستگاه کنترل از راه دور:

۱. پوشش باطریها را در پشت دستگاه کنترل از راه دور باز کنید.
۲. دو باطری AAA را نصب کنید. مطمئن باشید جهت (+ و –) آنها صحیح باشد.
۳. پوشش درب باطری را ببندید.

اگر دستگاه کنترل از راه دور درست کار نکند:

- قطب (+ و –) باطریها را چك کنید. (باطری خشك)
- چك کنید باطری ها خشك باشند.
- قسمت حساس دستگاه کنترل از راه دور (sensor) را از نظر مسدود نبودن توسط شیئی چك کنید.
- چك کنید که هیچگونه نور فلورسنتی در اطراف روشن نباشد.

فهرست

تنظیمات
تذکرات ۲
قبل از شروع ۳
خصوصیات کلی ۴
انواع دیسك و مشخصات آن ۵
توصیف– قاب جلو ۶
توصیف– قاب پشت ۷
دستگاه کنترل از راه دور ۸

ارتباطات
انتخاب یك ارتباط ۱۰

عملکردهای اصلی
پخش دیسك ۱۲
استفاده از عملکردهای جستجو و جهش ۱۳
استفاده از عملکرد صفحه نمایش ۱۳
استفاده از دیسك و منوی عنوان ۱۴
استفاده از منوی عملکرد ۱۵
پخش مجدد ۱۵
پخش برنامه ریزی شده/ پخش تصادفی ۱۶
تکرار آهسته پخش ۱۶

عملکردهای پیشرفته
تنظیم ابعاد صفحه نمایش (دید EZ) ۱۷
انتخاب زبان صدا ۱۸
انتخاب زبان زیرنویس ۱۸
تغییر زاویه دوربین ۱۹
استفاده از عملکرد تکرار/ جهش درجا (سریع) ۱۹
استفاده از عملکرد نشانه گذاری (Book mark) ۲۰
استفاده از عملکرد بزرگ نمایی (Zoom) ۲۱
منوی کلیپ ها برای MP3/WMA/JPEG ۲۱
انتخاب پوشه : [Folder] ۲۲
پخش MP3/WMA ۲۲
پخشCD عکس ۲۳

عملکرد karaoke (DVD-P3535K)
شروع عملکرد Karaoke ۲۴
انتخاب آهنگ ۲۵
عملکرد صدای خواننده ۲۵

تغییرات منوی تنظیم
استفاده از منوی تنظیم ۲۶
تنظیم خصوصیات زبان ۲۷
تنظیم موارد صدا ۲۹
تنظیم موارد صفحه نمایش ۳۰
تنظیم کنترل والدین ۳۱

مرجع
عیب یابی دستگاه ۳۳
مشخصات فنی دستگاه ۳۴

خصوصیات کلی

صدای عالی
Dolby Digital یك تكنولوژی ایجاد شده در آزمایشگاه های دالبی است كه صدایی به شفافیت كریستال تولید می كند.

صفحه نمایش
تصویر با تكنولوژی فشرده سازی MPEG-2 می تواند صفحه نمایش معمولی و پهن [16:9] را نشان دهد.

حركت آهسته (Slow motion)
یك صحنه مهم می تواند با حركت آهسته مشاهده گردد.

پخش برنامه ریزی شده
شما می توانید تراكها را به ترتیب مورد نظر جهت پخش برنامه ریزی كنید.

كنترل والدین
كنترل والدین به استفاده كنندگان امكان تنظیم حد مورد نیاز جهت منع كودكان از تماشای فیلمهای مضر مانند فیلمهای خشونت آمیز و فیلمهای مخصوص بزرگسالان و... را می دهد.

عملكرد های متنوع منوی صفحه نمایش
شما در حین لذت از یك فیلم می توانید زبانهای مختلف (صدا / زیرنویس) و زوایای صفحه نمایش را انتخاب كنید.

دید (EZ)
دید EZ می تواند تصاویر عریض سینمایی را به تصویر تمام صفحه در تلویزیون معمولی تبدیل كند.

تماشاگر عكس دیجیتالی (JPEG)
شما می توانید عكسهای دیجیتالی را در تلویزیون ببینید.

تكرار
شما می توانید با فشار دكمه REPEAT آهنگ یا فیلم را به سهولت تكرار كنید.

MP3/WMA
این دستگاه می تواند فایلهایی با فرمت MP3/WMA را پخش كند.

بازبینی سریع موقعیت
این عملكرد جهت پخش ۱۰ ثانیه اول فیلم از موقعیت كنونی، بكار گرفته می شود.

جهش درجا (سریع)
این عملكرد ۱۰ ثانیه فیلم را به جلو می برد.

توجه
دیسكهایی كه با این دستگاه قابل پخش نیست.

- DVD-ROM • DVD-RAM
- CD-ROM • CDV
- CDI
- HD Layer of super Audio CD
- CDGs play audio only, not graphic.

* قابلیت ضبط ممكن است به شرایط ضبط بستگی پیدا كند.

- DVD-R/ + R • CD-RW
- DVD+RW, -RW

* با توجه به نوع دیسك یا وضعیت ضبط ممكن است CD-R, CD-RW, DVD-R در همه موارد قابل پخش نباشد.

حق انحصاری نسخه برداری

بسیاری از دیسك های DVD دارای محافظ كپی هستند. به همین دلیل باید دستگاه خود را مستقیماً به تلویزیون خودتان وصل كنید، اگر آن را به VCR وصل كنید تصویری به هم ریخته نشان داده خواهد شد.
این محصول دارای تكنولوژی حمایت از حق كپی (Copyright Protection) می باشد. یعنی بوسیله بعضی دعاوی مخصوص حق امتیاز در امریكا و دیگر حقوق مایملك فكری مربوط به شركت ماكروویژن و دیگرذی حقوقان حمایت می گردد. مجوز استفاده از این تكنولوژی به مصارف نمایش دهنده های خانگی و غیره محدود می گردد. مگر شركت ماكروژن اجازه آن را صادر كرده باشد مشابه سازی صنعتی ویا جدا كردن قطعات آن ممنوع است.

خروجی های اسكن پیشرفته (5258/625P)

مصرف كنندگان باید توجه كنند كه تمام تنظیمات پیشرفته تلویزیون سازگار با این محصول نیست و ممكن است در نمایش تصاویر ایجاد اشكال كند در مورد اسكن خروجی تصاویر 625,525 توصیه میگردد. مصرف كننده از خروجی((تعاریف استاندارد)) STANDARD DEFINITION استفاده كند و اگر سؤالاتی در مورد سازگاری تلویزیون با این مدل 625P ,525P بخش DVD وجود دارد لطفاً با مراكز خدمات مشتری تماس حاصل فرمایید.

انواع دیسك و مشخصات

دستگاه پخش DVD شما قادر به پخش انواع دیسك های زیر با آرمهای مربوطه خواهد بود .

نوع دیسك (آرم)	نوع ضبط	اندازه قطر دیسك	حداكثر زمان پخش	خصوصیات
DVD	صدا و تصویر	۱۲cm	یك رو ۲۴۰ دقیقه دو رو ۴۸۰ دقیقه	• DVD بدلیل سیستمDolby Digital و MPEG-2 دارای صدا و تصریر عالی است • تصویرها و عملكرد های سمعی براحتی قابل انتخاب از طریق منوی صفحه نمایش است
		۸cm	یك رو ۸۰ دقیقه دو رو ۱۶۰ دقیقه	
VIDEO-CD	صدا و تصویر	۱۲cm	۷۴ دقیقه	• تصاویر با صدای CD، كیفیت VHS و تكنولوژی فشردگی MPEG-1
		۸cm	۲۰ دقیقه	
AUDIO-CD	صدا	۱۲cm	۷۴ دقیقه	• CD با سیگنال دیجیتالی ضبط شده و دارای كیفیت صدای بهتر و بهم ریختگی كمتر صدا در طولانی مدت می باشد.
		۸cm	۲۰ دقیقه	

علامات دیسك

	كد منطقه ای پخش
PAL	سیستم پخش PAL در كشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و غیره
DOLBY DIGITAL	دیسك Dolby Digital
STEREO	دیسك استریو
DIGITAL SOUND	دیسك صدای دیجیتال
dts	دیسك DTS
MP3	دیسك MP3

كد منطقه ای پخش

دستگاه پخش DVD و دیسكهای DVD دارای كد منطقه ای می باشند به منظور پخش دیسك این كدها باید منطبق با دیسك باشد. چنانچه منطبق نباشد دستگاه دیسك را اجرا نخواهد كرد. كد منطقه ای دستگاه پخش بر روی قاب پشت دستگاه مشخص گردیده است.

توصیف صفحه جلویی

DVD-P3434

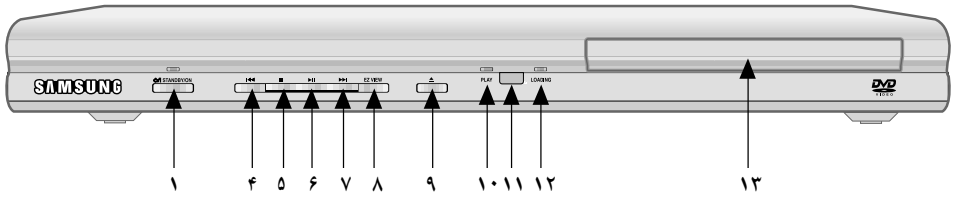

DVD-P3535K

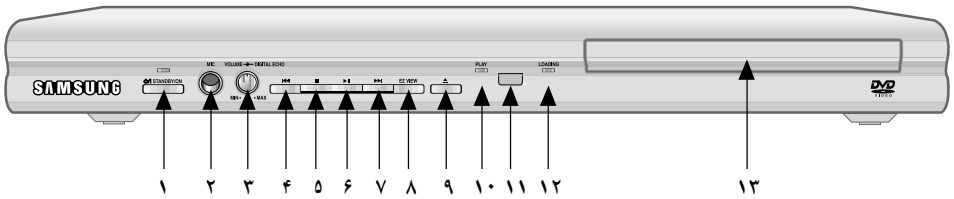

کنترلهای صفحه جلویی

۱. **حالت آمده به کار / روشن (I/⏻)**
- وقتی دستگاه به برق وصل می گردد LED روشن می گردد. به محض فشار تکمه STANDBY/ON دستگاه روشن شده و LED خاموش می گردد.

۲. **میکروفن**
- برای عملکرد Karaoke میکروفن را وصل کنید.

۳. **صدای میکروفن / اکوی دیجیتالی**
- جهت استفاده تنظیمات صدای میکروفن و تأخیر اکو.

۴. **جهش (⏮) جستجو**
- امکان جستجو به عقب را در یك دیسك فراهم می کند. جهت استفاده جهش در عنوان / فصل یا تراك

۵. **ایست (■)**
- پخش را متوقف می سازد.

۶. **پخش / مکث (▶II)**
- شروع یا مکث پخش دیسك.

۷. **جهش(⏭) / جستجو**
- با جهش عنوان/ فصل یا تراك بعدی امکان جستجو در جهت جلو رفتن در دیسك را می دهد

۸. **دید (EZ)**
- دید آسان می تواند تصاویر (Letter Box) را به تصاویر تمام صفحه در تلویزیونهای معمولی، تبدیل کند.

۹. **باز/ بسته کردن (⏏)**
- فشار آن، سینی دیسك را باز و بسته می کند.

۱۰. **پخش مظط**
- در هنگام پخش مظط پخش روشن می شود.

۱۱. **(گیرنده دستگاه کنترل از راه دور)**

۱۲. **LOADING LED**
- زمان گذاشتن دیسك .Loading LED روشن می گردد.

۱۳. **سینی دیسك**
- دیسك رادر این جا قرار دهید.

LED / عملکرد	Power LED (قرمز)	Play LED (سبز)	Loading LED (نارنجی)
خاموش / آماده به کار	O	X	X
فاقد دیسك	X	X	O
ایست	X	X	O
بازگذاری	X	X	چشمك زدن
پخش / جهش	X	O	X
مکث / جستجو	X	چشمك زدن	X
خطا	چشمك زدن	چشمك زدن	چشمك زدن

توصیف قاب پشت

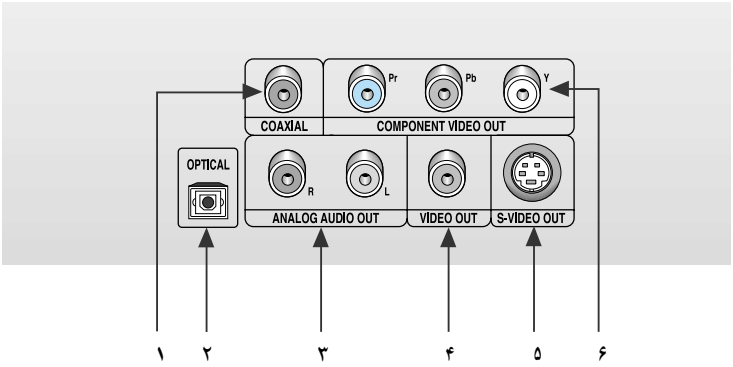

قاب پشت

۱. **فیش های خروجی صدای دیجیتال**
- برای اتصال کابل دیجیتال Coaxial به یك گیرنده سازگار با دالبی دیجیتال.
برای اتصال به یك آمپلی فایر A/V که دارای دالبی دیجیتال دالبی، MPEG-2 یا رمزگشای DTS است.

۲. **فیش های خروجی صدای دیجیتال (فقط مدل DVD-P3535K only)**
- برای اتصال کابل اپتیك به یك گیرنده دالبی دیجیتال سازگار با دستگاه.
برای اتصال آمپلی فایر A/V که شامل دالبی دیجیتال ، MPEG-2 یا رمزگشای DTS است.

۳. **فیش خروجی صدای آنالوگ**
- برای متصل کردن به ورودی صدای تلویزیون یا گیرنده صوتی / تصویری شما

۴. **فیش خروجی ویدئو**
- از یك ویدئو برای متصل کردن به ورودی ویدئوی تلویزیون خود استفاده کنید.
- خروجی ویدئو در تنظیمات منو باید روی سیستم (I-SCAN) یا S-Video دستگاه تنظیم شده باشد.

۵. **فیش خروجی S-Video**
- از یك کابل S-Video برای متصل کردن فیش S-Video دستگاه به تلویزیون به منظور کیفیت بهتر تصویر استفاده کنید.
- خروجی ویدئو در منوی تنظیم باید روی S-Video تنظیم شده باشد.

۶. **فیش خروجی ویدئوی COMPONENT**
- از یك فیش ها در صورتی که تلویزیون شما دارای ورودی ویدئو باشد استفاده کنید.
این خروجی شامل Pb ,Pr وYبه همراه S-Video می باشد. ویدیویی COMPONENT بهترین کیفیت تصویر را ارائه مینماید.
- اگر خروجی ویدئو سیستم (P-SCAN) از منوی تنظیمات انتخاب گردد اسکن Progressive فعال می گردد.
- اگر خروجی ویدئو سیستم (I-SCAN) از منوی تنظیمات انتخاب گردد اسکن interlaced فعال می گردد.

نکته مهم
- به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید. تا از وجود در تلویزیون خود اطلاع پیدا کنید.
اگر امکانات اسکن پیشرفته را دارد، تنظیمات اسکن پیشرفته منوی تلویزیون را در دفترچه راهنمای تلویزیون پیگیری فرمایید.
- در صورت انتخاب خروجی ویدئو سیستم (P-SCAN) از منوی تنظیم، ویدئو و S-Video کار نخواهد کرد.
- جهت اطلاعات بیشتر از نحوه استفاده از منوی تنظیم به صفحه ۳۱ مراجعه کنید.

DVD-P3434

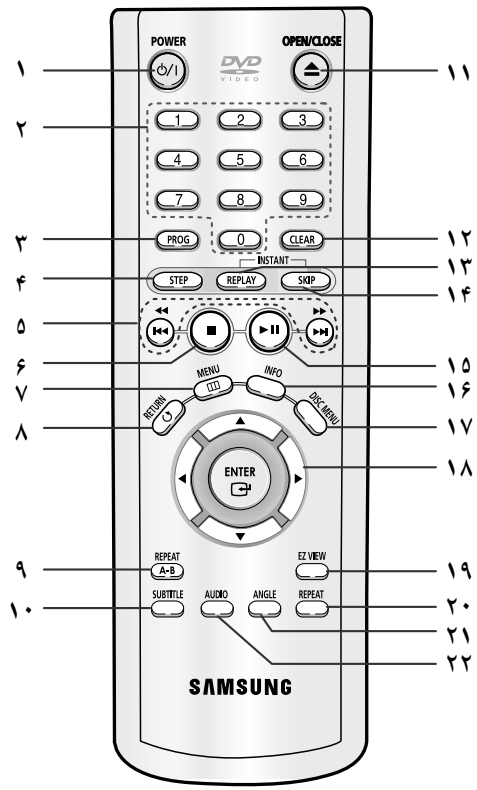

تکمه های عملکرد DVD

۱. **تکمه DVD Power**
- دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲. **تکمه های اعداد**

۳. **تکمه برنامه ریزی**
- امکان برنامه ریزی امور خاصی را به شما می دهد.

۴. **تکمه STEP**
- امکان پخش فریم به فریم را میسر می سازد.

۵. **تکمه جهش / جستجو** (▶▶ / ◀◀ ، ⏭ / ⏮)
- امکان جستجوی دیسك را در جهتهای جلو و عقب میسر می کند. برای Skip (جهش) در عنوان / فصل یا تراك استفاده می شود.

۶. **تکمه ایست** (■)

۷. **تکمه منو**
- منوی تنظیمات پخش کننده DVD را ظاهر می کند.

۸. **تکمه برگشت**
- به منوی قبلی بر می گردد.

۹. **تکمه تکرار A-B**
- برای نشانه گذاری یك قسمت تا بین A و B تکرار گردد.

۱۰. **تکمه SUBTITLE** (زیرنویس)

۱۱. **تکمه باز و بسته** (⏏)
- جهت باز و بسته کردن سینی دیسك.

۱۲. **تکمه پاك کردن**
- جهت پاك کردن منوها، یا علائم و نوشتار وضعیت از صفحه نمایش استفاده می گردد.

۱۳. **تکمه تکرار سریع**
- این عملکرد جهت پخش مجدد ۱۰ ثانیه اول فیلم، از موقعیت کنونی بکار گرفته می شود.

۱۴. **تکمه جهش سریع**
- این عملکرد ۱۰ ثانیه فیلم را به جلو می برد.

۱۵. **تکمه پخش / مکث** (▶II)
- شروع / مکث پخش دیسك

۱۶. **تکمه INFO**
- جهت نمایش وضعیت کنونی دیسك.

۱۷. **تکمه منو** دیسك
- جهت ظاهر شدن منوی دیسك.

۱۸. **تکمه ENTER/DIRECTION**
(تکمه بالا / پایین یا چپ / راست)
- عملکردهای این تکمه مانند سوئیچ تبدیل است.

۱۹. **تکمه دید** (**EZ**)
- دید EZ می تواند تصاویر عریض سینمایی به تصاویر تمام صفحه در تلویزیون معمولی شما تبدیل کند.

۲۰. **تکمه تکرار**
- به شما اجازه تکرار پخش عنوان / فصل / تراك یا تمام دیسك را می دهد.

۲۱. تکمه زاویه
- برای دستیابی زوایای مختلف دوربین در یك DVD بکار می رود.

۲۲. **تکمه صدا**
- جهت استفاده از عملکردهای مختلف صدا روی دیسك بکار می رود.

DVD-P3535K

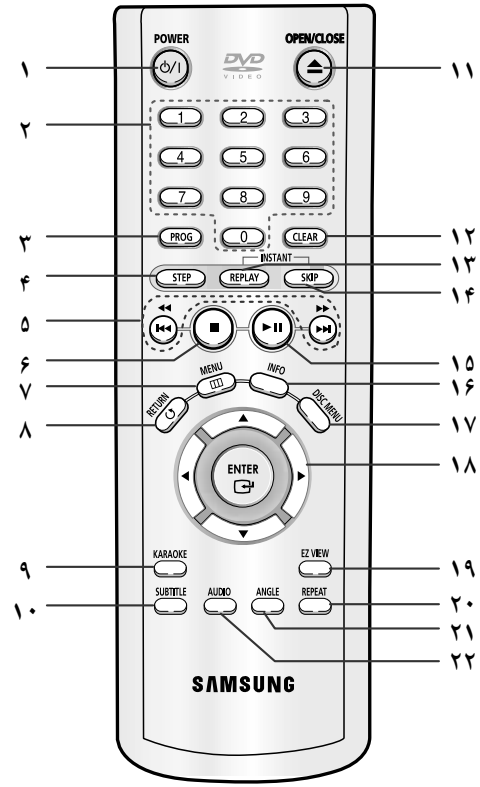

تکمه های عملکرد DVD

۱. **تکمه DVD Power**
- دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲. **تکمه های اعداد**

۳. **تکمه برنامه ریزی**
- امکان برنامه ریزی امور خاصی را به شما می دهد.

۴. **تکمه STEP**
- امکان پخش فریم به فریم را میسر می سازد.

۵. **تکمه جهش / جستجو** (▶▶ / ◀◀ ، ⏭ / ⏮)
- امکان جستجوی دیسك را در جهتهای جلو و عقب میسر می کند. برای Skip (جهش) در عنوان / فصل یا تراك استفاده می شود.

۶. **تکمه ایست** (■)

۷. **تکمه منو**
- منوی تنظیمات پخش کننده DVD را ظاهر می کند.

۸. **تکمه برگشت**
- به منوی قبلی بر می گردد.

۹. **تکمه KARAOKE**
- جهت شروع استفاده از عملکرد KARAOKE

۱۰. **تکمه SUBTITLE** (زیرنویس)

۱۱. **تکمه باز و بسته** (⏏)
- جهت باز و بسته کردن سینی دیسك.

۱۲. **تکمه پاك کردن**
- جهت پاك کردن منوها، یا علائم و نوشتار وضعیت از صفحه نمایش استفاده می گردد.

۱۳. **تکمه تکرار سریع**
- این عملکرد جهت پخش مجدد ۱۰ ثانیه اول فیلم، از موقعیت کنونی بکار گرفته می شود.

۱۴. **تکمه جهش سریع**
- این عملکرد ۱۰ ثانیه فیلم را به جلو می برد.

۱۵. **تکمه پخش / مکث** (▶II)
- شروع / مکث پخش دیسك

۱۶. **تکمه INFO**
- جهت نمایش وضعیت کنونی دیسك.

۱۷. **تکمه منو** دیسك
- جهت ظاهر شدن منوی دیسك.

۱۸. **تکمه ENTER/DIRECTION**
(تکمه بالا / پایین یا چپ / راست)
- عملکردهای این تکمه مانند سوئیچ تبدیل است.

۱۹. **تکمه دید** (**EZ**)
- دید EZ می تواند تصاویر عریض سینمایی به تصاویر تمام صفحه در تلویزیون معمولی شما تبدیل کند.

۲۰. **تکمه تکرار**
- به شما اجازه تکرار پخش عنوان / فصل / تراك یا تمام دیسك را می دهد.

۲۱. تکمه زاویه
- برای دستیابی زوایای مختلف دوربین در یك DVD بکار می رود.

۲۲. **تکمه صدا**
- جهت استفاده از عملکردهای مختلف صدا روی دیسك بکار می رود.

شرح ذيل انواع ارتباطات معمول جهت متصل كردن پخش كننده DVD با تلويزيون و دستگاههاى ديگر را نشان مى دهد.

قبل از وصل پخش كننده DVD

- هميشه قبل از وصل يا قطع هر گونه كابل، پخش كننده DVD ، تلويزيون و دستگاههاى ديگر را خاموش كنيد.
- هنگام متصل كردن دستگاههاى جانبى، جهت كسب اطلاع بيشتر از جزئيات دستگاه خاصى كه وصل مى كنيد، به دفترچه راهنماى آن توجه كنيد.

متصل كردن به يك سيستم صوتى

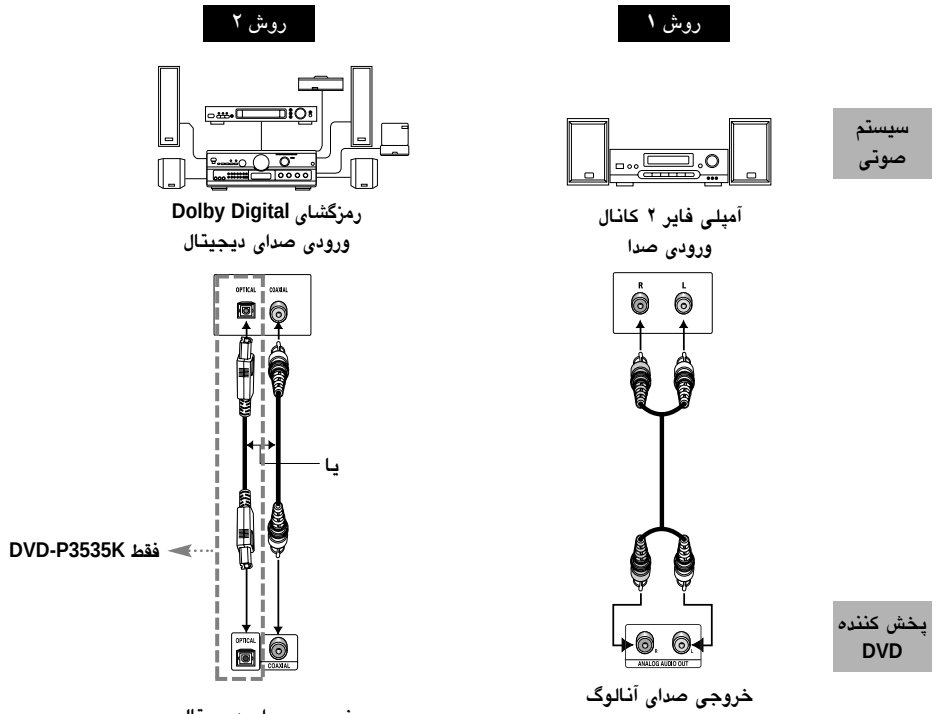

متصل كردن به يك تلويزيون (براى ويدئو)
تلويزيون (عادى، صفحه پهن، Projection وغيره)

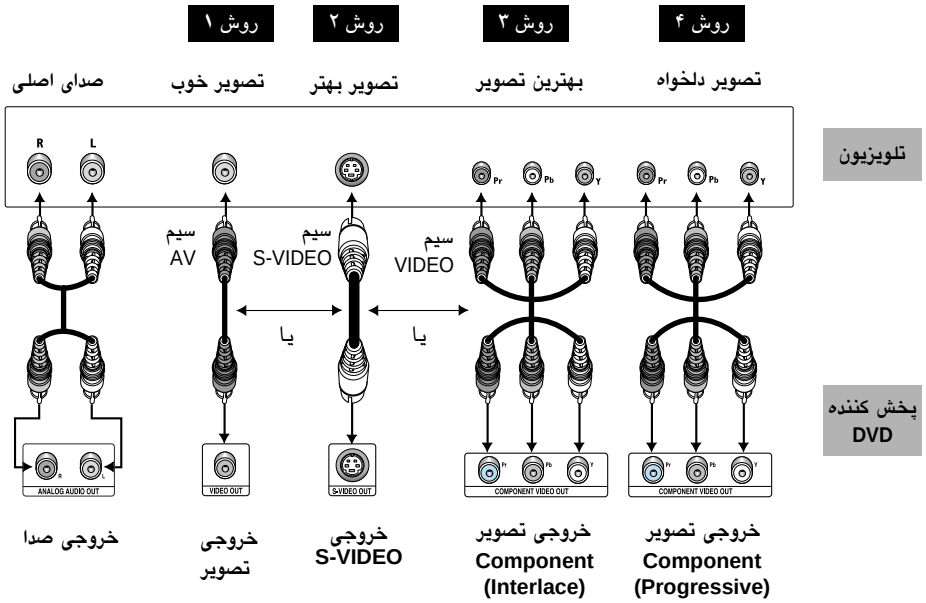

روش ۱
پخش كننده DVD + تلويزيون با فيش ورودى S-Video
(خروجى ويدئو در منوى تنظيمات مى بايست روى S-Video يا سيستم (I-SCAN) تنظيم گردد.

روش ۲
پخش كننده DVD + تلويزيون با فيش ورودى
(خروجى ويدئو در منوى تنظيمات مى بايست روى (S-Video) تنظيم گردد.

روش ۳
پخش كننده DVD + تلويزيون با فيش Interlace Scan ويدئو
(خروجى ويدئو در منوى تنظيمات مى بايست روى سيستم (I-SCAN) تنظيم گردد.

روش ۴
پخش كننده DVD + تلويزيون با فيش ويدئويى Progressive Scan
(خروجى ويدئو در منوى تنظيمات مى بايست روى سيستم (P-SCAN) تنظيم گردد.

- در صورتى كه تمايل به تبديل خروجى ويدئو به Progressive Scan داريد، ابتدا ويدئو يا S-Video را به بلويزيون خود وصل كنيد. پس در منوى تنظيمات، خروجى ويدئو سيستم (P-SCAN) (480P) را انتخاب كنيد. درعرض ۱۰ ثانيه، ورودى خروجى تلويزيون را به 525P (480p يا Component) برگردانيد و "بله (YES)" را انتخاب كنيد. (صفحه ۳۱ را ببينيد)
- در صورت انتخاب خروجى ويدئوى سيستم (P-SCAN) در منوى تنظيمات، ويدئو Composite و S-Video كار نخواهد كرد.

نكته مهم

- به دفترچه راهنماى تلويزيون خود مراجعه كنيد تا از وجود امكانات اسكن پيشرفته در آن اطلاع پيدا كنيد. اگر امكانات اسكن پيشرفته را دارد، تنظيمات اسكن پيشرفته منوى تلويزيون را در دفترچه راهنماى تلويزيون پيگيرى فرمائيد.
- روشهاى ارتباط با توجه به نوع تلويزيون شما ممكن است با تصاوير بالا تفاوت نمايد.

پخش يك ديسك

قبل از پخش

- تلويزيون را روشن كنيد و تكمه TV/VIDEO را جهت انتخاب حالت Video فشار بدهيد.
- سيستم صوتی را روشن كرده وCD/AUX يا DVD را انتخاب كنيد.

بعد از وصل كردن دستگاه پخش، اولين بار كه تكمه DVD POWER را فشار دهيد صفحه زير پديدار ميگردد.
اگر بخواهيد زبان را انتخاب كنيد يكی از تكمه های اعداد را فشار دهيد. (اين صفحه فقط اولين باری كه دستگاه را وصل می كنيد پديدار می گردد.)

پخش

۱. تكمه OPEN/CLOSE را فشار دهيد.
چراغ معرف STANDBY ناپديد و سينی ديسك باز ميگردد.

۲. ديسك را به آرامی به صورتی كه بر چسب آن به سمت بالا باشد داخل سينی قرار دهيد.

۳. تكمه PLAY/PAUSE(►II) را فشار دهيد يا تكمه OPEN/CLOSE را فشار دهيد تا سينی ديسك بسته شود.

۴. **توقف پخش**
تكمه STOP (■) را در حين پخش فشار دهيد.

۵. **خارج ساختن ديسك**
تكمه OPEN/CLOSE را فشار دهيد.

۶. مكث در پخش
تكمه PLAY/PAUSE(►II) يا تكمه STEP روی دستگاه كنترل از راه دور را در حين پخش فشار دهيد.
– صفحه نمايش متوقف شده و صدا قطع می گردد.
– جهت ادامه مجدداً تكمه PLAY/PAUSE (►II) را فشار دهيد.

۷. **پخش حركتی فريم به فريم (بجز CD)**
تكمه STEP واقع روی ريموت را در حين پخش فشار دهيد.
– با فشار اين تكمه هر بار يك فريم جديد ظاهر ميگردد.
– در وضعيت STEP صدائی شنيده نخواهد شد.
– جهت بازگشت به پخش طبيعی تكمه PLAY/PAUSE (►II) را فشار دهيد.
(شما فقط می توانيد پخش Step motion را در جهت جلو انجام دهيد)

۸. **پخش قدم به قدم (بجز CD)**
در حين PAUSE يا وضعيت STEP تكمه (▶▶) را فشار داده و نگه داريد تا سرعت پخش بين ۱/۸، ۱/۴ و ۱/۲ و ۱ انتخاب گردد.
– هيچ صدايی در وضعيت آهسته شنيده نخواهد شد.
– جهت بازگشت به پخش طبيعی تكمه PLAY/PAUSE (►II) را فشار دهيد.
– پخش آهسته به صورت معكوس كار نخواهد كرد.

عملكرد بازگشت

وقتی شما پخش ديسك را متوقف می سازيد، دستگاه محل توقف را خواهد داشت. بنابر اين زمانی كه شما مجدداً تكمه PLAY (►II) را فشار می دهيد از همان جائی كه متوقف شده بود شروع خواهد كرد.
(مگر زمانی كه ديسك بيرون آورده شود ويا دستگاه از برق خارج گردد ويا تكمه STOP (■) ۲ بار فشار داده شود)

نكته

- اگر دستگاه پخش برای بيش از ۵ دقيقه در وضعيت Pause بماند متوقف خواهد شد.
- اگر دستگاه پخش برای بيش از ۳۰ دقيقه در وضعيت STOP بماند بطور خودكار خاموش خواهد شد.
(عملكرد اتوماتيك Power-Off) (فقط DVD-P3434)
- اگر دستگاه پخش برای بيش از ۱ دقيقه در وضعيت STOP بماند و هيچ گونه عمليات توسط استفاده كننده اعمال نگردد صفحه محافظ نمايش (Screen saver) فعال خواهد شد. تكمه PLAY (►II) را جهت بازگشت به پخش طبيعی فشار دهيد.
- علامت ⃠ معرف فشار تكمه اشتباه است.

استفاده از عملكرد جهش و جستجو

در حين پخش، می توانيد به سرعت در طول فصل يا تراك جستجو كرده ويا از عملكرد جهش به منظور پريدن به انتخاب بعدی استفاده نمائيد.

جستجو در طول فصل يا تراك

تكمه جستجو (▶▶ يا ◀◀) را روی ريموت برای بيش از يك ثانيه فشار دهيد.
اگر بخواهيد جستجو را با سرعت بيشتری بر روی DVD ، VCD يا CD انجام دهيد تكمه را فشار داده و نگه داريد.

DVD	۲برابر، ۸ برابر، ۳۲ برابر، ۱۲۸ برابر
VCD	٤برابر، ۸ برابر
CD	۲برابر، ٤ برابر، ۸ برابر

جهش تراك ها

در حين پخش تكمه▶▶| يا |◀◀ را فشار دهيد.

- در حين پخش DVD اگر تكمه |▶▶ را فشار دهيد به فصل بعدی پيش می رود. اگر تكمه |◀◀ را فشار دهيد به آغاز فصل برميگرديد. با فشار بيش از يكبار به آغاز فصل قبلی بر ميگرديد.
- در حين پخش VCD 2.0 در وضعيت MENU OFF وقتی تكمه |▶▶را فشار دهيد به تراك بعدی بر می گردد.
اگر تكمه |◀◀ را فشار دهيد به آغاز تراك بر می گردد. با فشار بيش از يكبار به آغاز تراك قبلی بر می گردد.
- در حين پخش VCD 2.0 در وضعيت MENU OFF اگر مدت تراك بيش از ۱۵ دقيقه باشد، با فشار تكمه |▶▶ در حين پخش VCD۵ دقيقه جلو خواهد رفت.
اگر تكمه |◀◀ را فشار دهيد ۵ دقيقه به عقب خواهد رفت.

نكته

* در حين پخش VCD 2.0 با تكمه MENU ميتوانيد منو روشن يا منوخاموش را انتخاب كنيد.

استفاده از عملكرد صفحه نمايش

در حين پخش DVD/VCD/CD

۱. در حين پخش تكمه INFO را روی دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهيد.

۲. جهت انتخاب مورد دلخواه از تكمه های UP/DOWN استفاده كنيد.

۳. برای تنظيم دلخواه از تكمه های LEFT/RIGHT استفاده نموده سپس ENTER را فشار دهيد.

- شما می توانيد از تكمه های اعداد واقع در ريموت كنترل به منظور دستيابی به عنوان، فصل شروع پخش از زمان دلخواه استفاده كنيد.

۴. به منظور ناپديد كردن صفحه نمايش مجدداً تكمه INFO را فشار دهيد.

DVD

VCD

CD

استفاده از عملکرد صفحه نمایش

Title جهت دسترسی به عنوان دلخواه زمانی که بیش از یك عنوان در دیسك موجود باشد برای مثال، زمانی که یك DVD حاوی بیش از یك فیلم است، هر فیلم شناخته خواهد شد.

Chapter اکثر دیسکهای DVD در چندین فصل ضبط شده اند بنابراین می توان سریعاً قطعه مورد نظر را انتخاب کرد(مشابه تراك ها روی CD صدا)

Time اجازه پخش فیلم را از یك زمان دلخواه میدهد. شما باید زمان شروع را به عنوان مرجع وارد کنید.

Audio اشاره به تراك مربوط به زبان فیلم دارد. برای مثال، تراك صوتی به زبان انگلیسی پخش میگردد 5.1 CH.
دیسك DVD میتواند تا ۸ تراك صوتی مختلف داشته باشد.

Subtitle اشاره به زیرنویس موجود در دیسك دارد. شما قادر به انتخاب زبان های مختلف برای زیرنویس ویا حذف کلیه آنها از صفحه نمایش خواهید بود.

یك دیسك DVD میتواند شامل ۳۲ زیرنویس مختلف باشد.

نکته

*در وضعیت VCD 2.0 (وضعیت منو روشن) این این عملکرد کار نخواهد کرد (صفحه ۱۳ را ببینید)

استفاده از منوی دیسك و عنوان

استفاده از منوی دیسك

۱. در هنگام پخش DVD تکمه منو واقع در ریموت را فشار دهید.

۲. **Disc Menu** را با تکمه های UP/DOWN انتخاب نموده، و سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

استفاده از منوی عنوان

۱. در هنگام پخش DVD تکمه منو واقع در ریموت را فشار دهید.

۲. **Title Menu** را با تکمه های UP/DOWN انتخاب نموده، و سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

نکته

- با توجه به نوع دیسك منوهای دیسك و عنوان ممکن است کار نکند.
- منوی عنوان فقط در صورتی قابل نمایش است که حد اقل ۲ عنوان در دیسك موجود باشد.
- شما همچنین قادر به استفاده منوی دیسك با بکار گرفتن تکمه DISC MENU واقع در ریموت می باشید.
- در VCD 2.0 تکمه DISC MENU به منظور انتخاب منو روشن یا منوخاموش است.

استفاده از منوی عملکرد

استفاده از منوی عملکرد

۱. در حین پخش تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با تکمه UP/DOWN، Function را انتخاب نموده سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. صفحه انتخاب عملکرد ظاهر می گردد: "اطلاع (Info)"، "زوم (Zoom)" ، "علامت زدن (Bookmark)"، "تکرار (Repeat)" و آسان دیدن (EZ View)".
- اطلاع (Info) (صفحه ۱۴–۱۳)
- زوم (Zoom) (صفحه ۲۱)
- علامت زدن (Bookmark) (صفحه ۲۰)
- تکرار(Repeat) (صفحه ۱۵)
- آسان دیدن (EZ View) (صفحه ۱۷)

۴. از تکمه UP/DOWN به منظور انتخاب روشن کردن یکی از ۵ عملکرد استفاده نموده سپس جهت دسترسی به عملکرد مورد نظر تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

نکته

- شما همچنین قادر به انتخاب مستقیم بخش هایی از این عملکردها از طریق تکمه های مربوط در روی ریموت می باشید.

تکرار پخش

به منظور تکرار تراك فعلی و فصل و عنوان، بخش منتخب (A–B) یا کل دیسك.

در حین پخشDVD/ VCD/CD

۱. تکمه REPEAT واقع در ریموت را فشار دهید. صفحه تکرار ظاهر میگردد.

۲. با تکمه های LEFT/RIGHT فصل و عنوان و A–B را انتخاب کنید.
- Chapter() : تکرار فصل در حال پخش
- Title() : تکرار عنوان در حال پخش
- A–B : تکرار قطعه ای از دیسك که انتخاب نموده اید.

DVD

VCD/CD

۳. ENTER را فشار دهید.

۴. جهت بازگشت به پخش عادی، مجدداً REPEAT را فشار دهید و سپس تکمه های LEFT/RIGHT به منظور انتخاب Off فشار دهید و ENTER را فشار دهید.

تکمه REPEAT A–B (فقط DVD-P3434)
- تکمه REPEAT A–B را به منظور انتخاب نقطه شروع عملکرد فشار دهید.(A)
- تکمه REPEAT A–B را به منظور انتخاب نقطه پایان عملکرد فشار دهید. (B)
- به منظور اتمام عملکرد تکمه CLEAR ویا مجدداً تکمه REPEAT A–B را فشار دهید.
- REPEAT A–B به شما اجازه انتخاب نقطه (B) را تا گذشت حد اقل ۵ ثانیه از انتخاب نقطه (A) را نخواهد داد.

نکته

- DVD پخش فصل یا عنوان را تکرار نموده، CD و VCD پخش دیسك و تراك را تکرار میکند.
- با توجه به نوع دیسك عملکرد تکرار ممکن است کار نکند.
- در حالت VCD 2.0 (حالت منو روشن) این عملکرد کار نخواهد کرد (صفحه ۱۳ را ببینید)

پخش برنامه ریزی شده و پخش تصادفی

پخش برنامه ریزی شده (CD)

۱. تکمه PROG را فشار دهید.

۲. برای انتخاب برنامه از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید. تکمه ENTER را فشار دهید.

۳. برای انتخاب اولین تراك برای اضافه کردن به برنامه تکمه های LEFT/RIGHT/UP/DOWN را به کار برید.تکمه ENTER را فشار دهید اعداد منتخب در قاب انتخاب برنامه ظاهر می شوند.

۴. تکمه PLAY/ PAUSE(▶II) را فشار دهید. دیسك به ترتیب که برنامه ریزی شده اجرا خواهد شد.

پخش تصادفی (CD)

۱. تکمه PROG را فشار دهید.

۲. برای انتخاب RANDOM از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید. تکمه ENTER را فشار دهید.

نکته

- عملکرد برنامه ریزی شده و تصادفی بسته به نوع دیسك ممکن است کار نکند.
- اگر دیسك شامل بیش از دو نوع فایل باشد نمی توان از پخش برنامه ریزی شده/ تصادفی استفاده کرد.
- این پخش حد اکثر میتواند ۲۰ (تراك) برنامه ریزی شده را در خود جای دهد.
- در وضعیت پخش برای حذف بخش برنامه ریزی شده یا تصادفی از تکمه CLEAR موجود در ریموت استفاده کنید.

تکرار آهسته پخش

این مشخصه به شما امکان میدهد صحنه های ورزش، رقص، آلات موسیقی و غیره را به آرامی تکرار کنید. بنابراین شما می توانید با دقت بیشتری آنها را مورد بررسی قرار دهید.

در حین پخش VCD/DVD

۱. در طول اجرا تکمه PLAY / PAUSE (▶II) را فشار دهید.

۲. تکمه (▶▶) را به منظور انتخاب سرعت پخش ما بین ۱/۸، ۱/٤ و ۱/۲ نرمال را در حین وضعیت PAUSE یا STEP فشار داده و نگاه دارید.

۳. برای انتخاب نقطه آغاز عملیات تکمه REPEAT را فشار دهید.(A) (صفحه ۱۵ را ببینید)

۴. برای انتخاب نقطه پایان عملیات تکمه REPEAT را فشار دهید.(B) (صفحه ۱۵ را ببینید)

تکمه REPEAT A-B(فقط مدل DVD-P3434)

- برای انتخاب نقطه آغاز عملیات تکمه REPEAT A-B را فشار دهید. (A)
- برای انتخاب نقطه پایان عملیات تکمه REPEAT A-B را فشار دهید. (B)
- برای اتمام عملیات تکمه CLEAR را فشار دهید یا REPEAT A-B را دو بار فشار دهید.
- REPEAT A-B به شما اجازه انتخاب نقطه (B) را تا گذشت حد اقل ۵ ثانیه از انتخاب نقطه (A) نخواهد داد.

نکته

- دیسك از A تا B را پشت سرهم با سرعت انتخابی شما اجرا می کند.
- برای پایان عملیات تکمه CLEAR را دوباره فشار دهید.
- REPEAT A-B به شما اجازه انتخاب نقطه (B) را تا گذشت حد اقل ۵ ثانیه از انتخاب نقطه (A) نخواهد داد.
- در وضعیت VCD 2.0 (حالت نشورونم) این عملکرد کار نمی کند (صفحه ۱۳ را ببینید.)

تنظیم نسبت ابعاد صفحه نمایش (EZ View)

پخش در حین استفاده از نسبت ابعاد صفحه نمایش

تکمه EZ View را فشار دهید.

- وقتی تکمه را مکرراً فشار میدهید ابعاد صفحه تغییر می کند.
- وضعیت زوم صفحه نمایش با توجه به تنظیم صفحه نمایش در منوی تنظیمات اولیه، عملکرد متفاوتی دارد.
- برای اطمینان از عملکرد صحیح تکمه EZ View شما می بایست تناسب ابعاد صحیح صفحه را در تنظیمات اولیه به کار برید.(صفحه ۳۰ را ببینید)

اگر شما از تلویزیون با ابعاد ۱۶:۹ استفاده می کنید

۱. برای دیسکهایی با ابعاد تصویر ۱۶:۹

- **صفحه عریض (Wide Screen)**
محتوای عنوان DVD را با ابعاد ۱۶:۹ نمایش میدهد.
- **برحسب عمودي (Screen Fit)**
بالا و پایین صفحه بریده شده اند. زمانی که از دیسکی با ابعاد ۲،۳۵:۱ استفاده می کنید نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه ناپدید می شوند. تصویر به نظر می رسد به طور قائم کشیده شده است.
(با توجه به نوع دیسك نوارهای سیاه ممکن است به طور کامل ناپدید نشوند.)
- **برحسب زوم (Zoom Fit)**
قسمت بالا، پائین، راست و چپ بریده شده اند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ شده است.

۲. **برای دیسکهایی با ابعاد ۴:۳**

- **عریض عادي (Normal Wide)**
محتوای عنوان DVD را با ابعاد نسبی ۱۶:۹ نمایش می دهد. به نظر می رسد تصویر به طور افقی از دو طرف کشیده شده است.
- **برحسب عمودي (Screen Fit)**
بالا و پایین صفحه بریده شده، صفحه کامل پدیدار می گردد و به نظر می رسد تصویر به طور عمودی کشیده شده است.
- **برحسب زوم (Zoom Fit)**
بالا، پایین، راست و چپ صفحه بریده شده اند و قسمت مرکزی صفحه بزرگ شده است.
- **تناسب عمودی**
زمانی که DVD با ابعاد ۴:۳ در تلویزیون با ابعاد ۱۶:۹ تماشا می شود نوارهای سیاه در قسمت راست و چپ صفحه نمایان می شوند تا از کشیدگی (افقی) طولی تصویر جلوگیری به عمل آید.

اگر شما از تلویزیون با ابعاد ۴:۳ استفاده می کنید

۱. **برای دیسکهایی با ابعاد ۱۶:۹**

- **4:3 باریك (Letter Box 4:3)**
محتوای عنوان DVD را با تناسب ابعاد ۱۶:۹ نمایش میدهد.
نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه نمایان می شوند.
- **4:3 بریده (Pan Scan 4:3)**
قسمت راست و چپ صفحه بریده شده و قسمت مرکزی با ابعاد ۱۶:۹ نمایش داده می شود.
- **برحسب عمودي (Screen Fit)**
بالا و پایین صفحه بریده شده اند و صفحه کامل نمایان می شود. تصویر به صورت عمودی کشیده شده به نظر می آید.
- **برحسب زوم (Zoom Fit)**
قسمت بالا و پایین، چپ و راست صفحه بریده شده است و قسمت مرکزی صفحه بزرگ شده است.

۲. **برای دیسکهایی با تناسب تصویر ۴:۳**

- **صفحه معمولی**
محتوای عنوان DVD را با ابعاد ۴:۳ نمایش می دهد.
- **برحسب عمودي (Screen Fit)**
بالا و پایین صفحه بریده شده اند و صفحه کامل نمایان می گردد. تصویر به صورت عمودی کشیده شده بنظر می آید.
- **برحسب زوم Zoom Fit**
بالا و پایین، راست و چپ صفحه بریده شده است و قسمت مرکزی صفحه بزرگ شده است.

نکته

- با توجه به نوع دیسك این عملکرد ممکن است به گونه ای متفاوت عمل کند.

انتخاب زبان صوتی

شما می توانید زبان مورد نظر را به سرعت و به آسانی با تکمه AUDIO انتخاب کنید.

استفاده از تکمه AUDIO

۱. تکمه AUDIO را فشار دهید.

۲. وقتی تکمه را مکرراً فشار دهید صدا تغییر می کند.

– زبانهای صوتی به صورت اختصاری نمایش داده شده است.

۳. تکمه AUDIO را برای انتخاب "استریو(Stereo)" و راست یا چپ فشار دهید. (درCD/ VCD)

DVD

VCD/CD

نکته

- این عملکرد بستگی به زبانهای کد بندی شده روی دیسك دارد و ممکن است با تمام DVD ها کار نکند.
- یك دیسك DVD میتواند تا ۸ زبان صوتی را در خود جای دهد.
- **چگونه هرگاه که DVD را به کار می برید همان زبان صوتی منتخب شما نمایان شود :**
به صفحه ۲۸ «" تنظیم مشخصات زبانی" » رجوع شود.

انتخاب زبان زیرنویس

شما می توانید با استفاده از تکمه SUBTITLE زیرنویس مورد نظر را سریع و آسان انتخاب کنید.

استفاده از تکمه SUBTITLE

۱. تکمه SUBTITLE را فشار دهید.

۲. زمانی که تکمه را مکرراً فشار می دهید زیرنویس تغییر می کند.

۳. برای خاموش کردن آن تکمه CLEAR یا RETURN را فشار دهید.

– در ابتدا زیرنویس روی صفحه نمایان نمی شود.
– زبانهای زیرنویس به صورت اختصاری نشان داده شده اند.

نکته

- این عملکرد بستگی به این دارد که چه زبانهایی در روی دیسك کد بندی شده اند و ممکن است با تمام DVDها کار نکند.
- یك دیسك DVD می تواند تا ۳۲ زبان زیرنویس را در خود جای دهد.
- **چگونه هرگاه که DVD را بکار می برید همان زبان زیرنویس منتخب شما پدیدار شود :**
به صفحه ۲۸ «" تنظیم مشخصات زبانی" » رجوع شود.

تغییر زاویه دوربین

زمانی که DVD چندین زاویه از یك صحنه خاص را در بردارد شما می توانید عملکرد زاویه را انتخاب کنید.

استفاده از تکمه زاویه

تکمه ANGLE را فشار دهید تا ببینید آیا علامت ANGLE ( ) در گوشه بالای سمت چپ صفحه نمایان می شود.

۱. زمانی که علامت ANGLE نمایان می شود تکمه ANGLE را فشار دهید سپس یك Icon انتخاب ANGLE در گوشه بالای صفحه نمایان می شود.

۲. تکمه ANGLE را برای انتخاب صحنه با زاویه دلخواه فشار دهید.

۳. برای خاموش کردن آن تکمه CLEAR یا RETURN را فشار دهید.

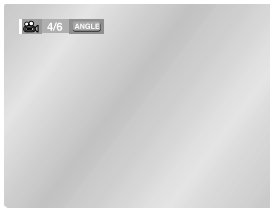

نکته

- اگر دیسك فقط یك زاویه داشته باشد از این ویژگی نمی توان استفاده کرد. در حال حاضر تعداد کمی از دیسکها دارای این مشخصه می باشند.

استفاده از عملکرد تکرار درجا / جهش

استفاده از عملکرد تکرار درجا (DVD)

اگر شما تماشای صحنه ای را از دست دادید با استفاده از این عملکرد میتوانید آنرا دوباره ببینید.

اگر شما تکمه INSTANT REPLAY را فشار بدهید صحنه جاری ۱۰ ثانیه به عقب بر می گردد و مجدداً اجرا می گردد.

* بسته به نوع دیسك عملکرد تکرار درجا ممکن است کار نکند.

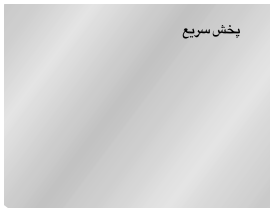

استفاده از عملکرد جهش (DVD)

با استفاده از این عملکرد صحنه جاری ۱۰ ثانیه جلو میرود و سپس اجرا می گردد.

تکمه INSTANT SKIP را فشار دهید.

– پخش ۱۰ ثانیه جلو خواهد رفت (جهش خواهد کرد)
– بسته به نوع دیسك این عملکرد ممکن است کار نکند.

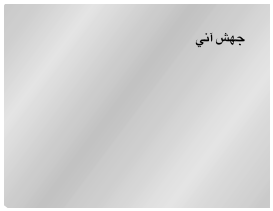

استفاده از عملکرد Bookmark (نشانه گذاری)

این مشخصه به شما امکان می دهد بخشهایی از یك DVD یا VCD را علامتگذاری کنید(حالت منوخاموش) بنابراین شما میتوانید بعداً آنها را به سرعت بیابید.

استفاده از عملکرد نشانه گذاری (DVD/VCD)

۱. در حین پخش تکمه MENU را روی کنترل فشار دهید.

۲. از تکمه های UP/DOWN برای انتخاب عملکرد استفاده نموده سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN نشانه گذاری "علامت زدن (Bookmark)" را انتخاب کنید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴. برای Icon نشانه دلخواه، از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید.

۵. وقتی به صحنه ای که می خواهید نشانه گذاری کنید رسیدید تکمه ENTER را فشار دهید. علامت تبدیل به یك عدد (۲،۱ یا ۳) می گردد.

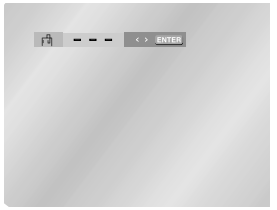

صحنه علامت گذاری شده را بیابید

۱. در طول اجرا، تکمه MENU را روی کنترل فشار دهید و سپس "علامت زدن (Bookmark)"را انتخاب کنید.

۲. برای انتخاب صحنه نشانه گذاری شده از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید.

۳. برای جهش به صحنه نشانه گذاری شده تکمه PLAY/PAUSE(▶II) را فشار دهید.

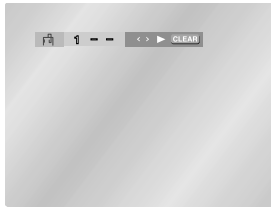

پاك کردن نشانه

۱. در طول اجرا تکمه MENU را روی کنترل فشار دهید و "علامت زدن (**Bookmark**)"را انتخاب کنید.

۲. برای انتخاب نشانه ای که مایلید حذف شود از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید.

۳. برای حذف شماره نشانه تکمه CLEAR را فشار دهید.

نکته

- هر بار حد اکثر ۳ صحنه را می توان علامتگذاری کرد.
- در حالت VCD 2.0 (حالت منو روشن) این عملکرد کار نمی کند.
- بسته به نوع دیسك عملکرد نشانه گذاری ممکن است کار نکند.

استفاده از عملکرد Zoom

استفاده از عملکرد (DVD/VCD)

۱. تکمه MENU روی کنترل را درحین پخش یا مکث فشار دهید.

۲. برای انتخاب **Function** از تکمه های UP/DOWN استفاده نموده سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. از تکمه های UP/DOWN برای انتخاب "زوم (**Zoom**)" استفاده کنید. سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴. برای انتخاب قسمتی از صحنه که می خواهید روی آن زوم کنید از تکمه های UP/DOWN یا LEFT/RIGHT استفاده کنید.

۵. تکمه ENTER را فشار دهید.
– در طول پخش DVD برای بزرگنمایی X۲/X۴/۲X/ عادی تکمه ENTER را فشار دهید.
– در طول پخش VCD برای بزرگنمایی ۲X/ تکمه ENTER را فشار دهید.

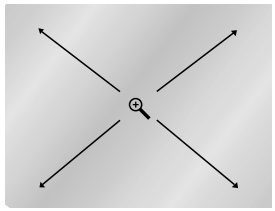

منوی کلیپ ها برای MP3/WMA/JPEG

۱. سینی دیسك را باز کنید.

۲. دیسك را روی سینی قرار دهید.
– دیسك را به صورتی قرار دهید که سطح بر چسب دار آن رو به بالا باشد.

۳. سینی را ببندید.
– سینی بسته می شود و شما باید تصویری مشابه به تصویر زیر بدست بیاورید.
– سینی بسته می شود و شما باید شاهد تصویری مشابه تصویر زیر باشید.

فولدرها و فایلهای داخل فولدر جاری

فولدر والدین، فولدر جاری فولدر Peer

- : نام فایل در حال اجرا.
- : زمان جاری پخش.
- : وضعیت جاری پخش : چهار وضعیت وجود دارد. که با تکمه REPEAT جایگزین می شوند.
  - خاوش: پخش عادی.
  - تراك: تراك کنونی را تکرار می کند.
  - پوشه: فولدر کنونی را تکرار می کند.
  - اتفاقي: فایلهای موجود در دیسك به صورت تصادفی اجرا می شوند.
- : علامت فایل MP3
- : علامت فایل WMA
- : علامت فایل JPEG
- : علامت فولدر
- : علامت فولدر جاری

انتخاب FOLDER

فقط در وضعیت توقف می توان Folder را انتخاب کرد.

- **برای انتخاب Folder والدین**

برای رفتن به Folder والدین تکمه RETURN را فشار دهید ویا برای انتخاب .. از تکمه های UP/DOWN استفاده نموده سپس برای رفتن به Folder والدین تکمه ENTER را فشار دهید.

- **برای انتخاب Peer Folder**

برای انتخاب پنجره سمت چپ از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید. برای انتخاب Folder دلخواه از تکمه های UP/DOWN استفاده کنید سپس ENTER را فشار دهید.

- **برای انتخاب Sub-Folder**

برای انتخاب پنجره سمت راست از تکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید. برای انتخاب Folder دلخواه تکمه های UP/DOWN را بکار برید سپس ENTER را فشار دهید.

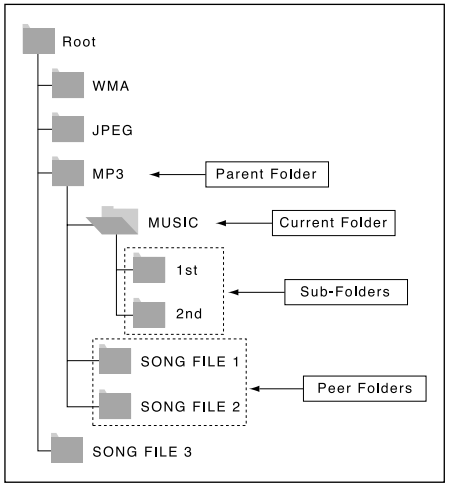

پخش MP3/WMA

۱. سینی دیسك باز کنید.

۲. دیسك را وری سینی قرار دهید.

– دیسك را طوری قرار دهید که سطح بر چسب دار آن رو به بالا باشد.

۳. سینی را ببندید.

– سینی بسته می شود و شما باید تصویری مشابه به تصویر زیر بدست بیاورید.

عملکرد پخش (MP3/WMA)

۱. Folder دلخواه را انتخاب نمایید.

۲. برای انتخاب فایل آهنگ از تکمه های UP/DOWN یا LEFT/RIGHT استفاده کنید.

۳. برای شروع اجرای فایل آهنگ تکمه ENTER را فشار دهید.

تکرار/ پخش تصادفی

برای تغییر وضعیت اجرا تکمه REPEAT را فشار دهید. ۴ وضعیت خاوش، تراك ، پوشه و اتفاقي برای انتخاب وجود دارد.

- خاوش: اجرای طبیع
- تراك: آهنگ کنونی را تکرار می کند.
- پوشه: فایلهای آهنگ با عنوان های مشخص شده در فولدر جاری را تکرار می کند.
- اتفاقي: فایلهای آهنگ با عنوانهای مشخص شده به صورت تصادفی اجرا می شوند.

* برای بازگشت به پخش عادی تکمه را فشار دهید.

پخش MP3/WMA

دیسکهایی CD-R MP3/WMA

زمانی که شما فایلهای MP3 یا WMA را روی CD-R ضبط می کنید لطفاً موارد زیر را رعایت نمایید :

- **فایلهای MP3 یا WMA باید با فرمت9660 ISO یا JOLIET باشند.**

فرمت9660 ISO و Joliet MP3 یا فایلهای WMA با Microsofts DOS و Windows و Apples Mac سازگار هستند این فرمت ها رایج ترین می باشد.

- **زمانی که فایلهای MP3 یا WMA را نامگذاری میکنید بیش از هشت حرف برای نامگذاری استفاده نکنید و".mp3،.wma" را به عنوان پسوند وارد کنید.** نام عمومی فرمت : عنوان.mp3 یا عنوان.wma زمانی که عنوان خود را می سازید مطمئن شوید از اینکه از ۸ حرف یا کمتر استفاده می کنید و جای خالی در این نام وجود ندارد و از علائم خاص استفاده نکنید از جمله(= + / ، . \)
- **زمانی که فایلهای MP3 را ضبط می کنید از سرعت انتقال غیر فشرده حد اقل Kbps ۱۲۸ استفاده کنید.**

کیفیت صدای فایلهایMP3 به طور عمده بستگی به سرعت فشردگی یا غیر فشردگی است که شما انتخاب می کنید. دریافت صدای یك CD نیازمند یك سرعت مشابه سازی دیجیتال/ آنالوگ است که با حد اقل سرعتKbps ۱۲۸ و حد اکثرKbps ۱۶۰ به فرمت MP3 تبدیل می شود. اگر چه انتخاب سرعتهای بیشتر مانند Kbps ۱۹۲ یا بیشتر، به ندرت کیفیت صدای بهتری را ارائه می دهد. برعکس، فایلهایی با سرعتهای فشرده زیرKbps ۱۲۸ نیز به درستی اجرا نمی شوند.

- **در هنگام ضبط فایلهای WMA حد اقل از سرعت انتقال فشرده Kbps ۶۴ استفاده کنید.**

کیفیت صدای فایلهای WMA به طور عمده بستگی به سرعت فشردگی/ غیر فشردگی دارد که شما انتخاب میکنید دارد دریافت صدای سمعی CD نیازمند یك سرعت نمونه دیجیتال یا آنالوگ می باشد که با حداقل Kbps ۶۴ و حد اکثرKbps ۱۹۲به فرمتWMA تبدیل می شود. برعکس فایلهایی سرعتهای فشرده زیر Kbps ۶۴ یا بالای Kbps ۱۹۲به درستی اجرا نمی گردند.

- **سعی کنید فایلهای MP3 که حق کپی آنها محفوظ است را ضبط نکنید.**

برخی فایلهای حمایت شده از طریق کد گذاری به منظور جلوگیری از کپی غیر قانونی حفاظت شده اند. این فایلها از دسته های زیر می باشند :

™Windows Media(علامت ثبت شده تجارتی برای مؤسسه ماکروسافت) و™SMDI(علامت ثبت شده تجارتی متعلق به مؤسسه SMDI) شما نمی توانید چنین فایلهایی را کپی کنید.

- **مهم** : توصیه های بالا را نمی توان تضمینی برای کیفیت صدا محسوب کرد.

تکنولوژیها و روشهای خاص برای ضبط فایل MP3 روی CD-Rs از اجرای مطلوب فایلهای روی DVD player شما جلوگیری می نماید.

- (کیفیت صدا را تغییر می دهد و در برخی نمونه ها دستگاه پخش قادر نیست که فایل را بخواند)
- این پخش می توان حد اکثر ۳۰۰۰ فایل و ۳۰۰ فولدر در هر دیسك را اجرا کند.

اجرای CD تصویر

۱. فولدر مورد نظر را انتخاب کنید (صفحه ۲۲)

۲. برای انتخاب تصویر در منوی Clips از تکمه های UP/DOWN استفاده کنید و سپس تکمه ENTER را فشار دهید. شما می بایست تصویری مشابه تصویر زیر را دریافت نمایید.

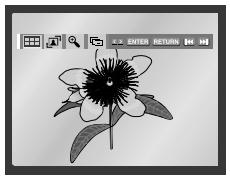

- برای انتخاب منویی که می خواهید ببینیداز تکمه INFO روی کنترل از راه دور استفاده کرده سپس تکمه ENTER را فشار دهید.
- : بازگشت به صفحه نمایش آلبوم
- برای مشاهده ۶ تصویر بعد تکمه (⏭) را فشار دهید.
- برای مشاهده ۶ تصویر قبلی تکمه (⏮) را فشار دهید.
- : هر بار که تکمه ENTER را فشار می دهید تصویر ۹۰درجه در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
- : هر بار که تکمه ENTER فشار داده شود تصویر بزرگ می شود تا حد اکثر ۴ برابر بزرگ می شود. (طبیعی، ۲ برابر، چهار برابر، ۲ برابر، طبیعی)
- : دستگاه وارد وضعیت Slide Show می شود.

* قبل از شروع اجرای اسلاید فاصله زمانی تصاویر باید تعیین شود

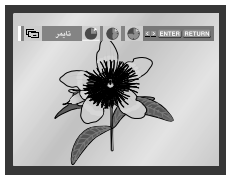

- : وقتی این آیکون انتخاب شده و تکمه ENTER را فشار دهید تصاویر به طور خودکار با فاصله زمانی ۶ ثانیه پشت سرهم اجرا می شوند.
- : تصاویر به طور خودکار با فاصله زمانی ۱۲ ثانیه عوض می شوند.
- : تصاویر به طور خودکار با فاصله زمانی ۱۸ ثانیه عوض می شوند.

* با توجه به اندازه فایل فاصله میان تصاویر ممکن است بیشتر یا کمتر از انتخاب دستی طول بکشد.

پخش CD تصویر

نکته

- اگر به مدت ۱۰ ثانیه هیچ تکمه ای را روی کنترل فشار ندهید منو ناپدید می شود. برای اجرای مجدد منو تکمه INFO روی کنترل را فشار دهید.
- برای بازگشت به منوی Clips تکمه STOP را فشار دهید.
- در حین پخش CD تصویر Kodak، منوی Clips پخش نشده و عکس به طور مستقیم پخش می شود.

دیسکهای CD-R JPEG

- فقط فایلهایی با پسوند "**JPG**" و "**jpg**" می توانند اجرا شوند.
- اگر دیسك بسته نشده باشد زمان بیشتری برای اجرا طول می کشد و ممکن است همه فایلهای ضبط شده اجرا نشوند.
- تنها دیسیهای CD-R با فایلهای JPEG با فرمت 9660 ISO یا متوانند اجرا شوند.
- نام فایل JPEG نباسید بیش از ۸ حرف باشد و می بایست فاصله خالی میان حروف نبوده و فاقد علائم خاص باشد (+ = / ·).
- تنها یك دیسك چند بخشی که به طور متوالی نوشته شده می تواند اجرا شود. اگر یك بخش خالی در آن دیسك چند قسمتی وجود داشته باشد، دیسك تنها تا قسمت خالی قابل اجرا می باشد.
- حد اکثر ۵۰۰ تصویر را می توان روی یك CD واحد ذخیره نمود.
- سی دی های تصویر Kodak توصیه می شود.
- زمانیکه سی دی تصویر Kodak پخش میشود تنها فایلهای JPEG در فولدر تصاویر قابل اجرا می باشند.
- CD تصویر Kodak : فایلهای JPEG در فولدر تصاویر به طور خودکار قابل اجرا می باشند.
- CD تصویر Konica : اگر شما می خواهید تصویر را مشاهده کنید فایلهای JPEG را در منوی Clips انتخاب کنید.
- CD تصویر Fuji : اگر قصد دارید تصویر را مشاهده کنید فایلهای JPEG را در منوی Clips انتخابت کنید.
- CD تصویر JPEG : دستگاه نمی تواند CD تصویر QSS را اجرا نماید.
- اگر تعداد فایلها در یك دیسك بیش از ۳۰۰۰ فایل باشد تنها ۳۰۰۰ فایل JPEG قابل اجرا می باشد.
- اگر تعداد فولدرها دریك دیسك بیش از ۳۰۰ فولدر است تنها فایلهای JPEG واقع در ۳۰۰ فولدر قابل اجرا می باشد.

شروع عملکرد Karaoke
(فقط مدل DVD-P3535K)

توالی عمل

۱. ترمینال خروجی Mixed Audio را به تلویزیون یا آمپلی فایر متصل نمایید.

۲. میکروفن را به فیش Mic متصل نمایید.
عملکرد Karaoke زمانی قابل اجرا می شود که میکروفن متصل شود.

Key Control

۱. تکمه KARAOKE را فشار دهید.

۲. "کنترل کلید (Keycon)" را با استفاده از تکمه های LEFT/RIGHT انتخاب نمایید.

۳. با استفاده از تکمه های LEFT/RIGHT به صدای دلخواه برسید.
♭: تا هفت پرده با فاصله های نیم پرده می توان پایین رفت.
♮: تن صدای اصلی.
♯: تا هفت پرده با فاصله های نیم پرده می توان بالا رفت.

نکته

- در حین استفاده از مشخصه Karaoke اگر اصوات عجیبی می شنوید (جیغ یا سوت) میکروفن را از بلندگو دور کنید. کم کردن صدای میکروفن یا بلندگو نیز مؤثر است.
- هنگام اجرای دیسك MP3، WMA و LPCM عملکرد Karaoke کار نمی کند.
- زمانی که میکروفن وصل می شود خروجی دیجیتال کار نمی کند.

ذخیره آهنگ
(فقط مدل DVD-P3535K)

عملکردی است برای ذخیره آهنگ دلخواه با استفاده از عملکرد Karaoke

توالی ذخیره سازی

۱. دیسك Karaoke حاوی آهنگهای دلخواه را پخش کنید.

۲. تکمه KARAOKE را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های LEFT/RIGHT ، "درخواست (Request)" را انتخاب نمایید.

۴. شماره آهنگ دلخواه (شماره تراك) را در قسمت نقطه چین وارد نمایید.
– شما تا ۱۰ آهنگ را می توانید ذخیره نمایید.

۵. وقتی در حین پخش یك آهنگ مایلید آهنگ ذخیره شده بعدی اجرا شود تکمه SKIP (⏭) را فشار دهید.

حذف ذخیره سازی

۱. با فشار تکمه CLEAR در ریموت آهنگهای ذخیره شده را حذف نمایید.

اول آخرین آهنگ ذخیره شده پاك می شود.

۲. فشار متوالی تکمه CLEAR می تواند آهنگ ذخیره شده بعدی را پاك کند.

۳. اگر ذخیره سازی مجدد لازم شده شماره آهنگ را در قسمت نقطه چین وارد نمایید.

نکته

- در حین استفاده از تکمه SKIP (⏭) نمی توان از آن برای آهنگ آخر استفاده کرد.
- در حین استفاده از این عکلکردهای INFO و REPEAT کار نمی کنند.

عملکرد صدای خواننده
(فقط مدل DVD-P3535K)

توالی ذخیره سازی

۱. با دو بار فشار دادن تکمه Karaoke تصویر زیر نمایان می گردد :

حذف صدای خواننده

– عملکرد دیست که در حین اجرای دیسك Karaoke سبب می شود موزیك با حذف صدای خواننده به گوش برسد.

Remark	VOCAL FADER	
CH1. Vocal Cancel	V1	
CH2. Vocal Cancel	V2	
CH1, CH2. Vocal Cancel	V1 + V2	
Vocal Fader Off	OFF	

– در VCD، CVD یا CD فقط می توانید L, R یا Off را انتخاب کنید.

ملودی راهنما

– ملودی راهنما از طریق پیانو و زیلوفون به شما کمك می کند که به راحتی بخوانید.

– این عملکرد تنها روی دیسك DVD Karaoke عمل می کند که در آن ملودی راهنما ضبط شده است.

Vocal Function
(فقط در مدل DVD-P3535K)

انواع دیسك Karaoke

• دیسك DVD Karaoke

Channel	Karaoke -Channel	5CH. DVD	2CH. DVD
1 CH	L	Left stereo music	Left stereo music + Vocal
2 CH	R	Right stereo music	Right stereo music + Vocal
3 CH	M	Guide melody	-
4 CH	V1	Vocal track	-
5 CH	V2	Vocal track	-

• دیسك CVD، VCD Karaoke

Channel	Karaoke -Channel	CVD	VCD, CD
1 CH	CH1 LEFT	Left stereo music + Vocal	Left stereo music
1 CH	CH1 RIGHT	Right stereo music + Vocal	Right stereo music + Vocal
2 CH	CH2 LEFT	Left stereo music	-
2 CH	CH2 RIGHT	Right stereo music	-

استفاده از منوی تنظیمات

منوی تنظیمات به شما امکان می دهد از طریق انتخاب زبانهای مختلف تنظیم رده والدین و حتی تنظیم دستگاه متناسب با صفحه تلویزیون موجود، تنظیمات خصوصی خود را اعمال نمائید.

۱. در حالی که دستگاه در وضعیت توقف می باشد تکمه منو را روی ریموت فشار دهید. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، Setup را انتخاب کنید و سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

❶ **تنظیم زبان** (Language Setup): زبان مورد نظر را تنظیم کنید.

❷ **تنظیم صدا** (Audio Setup): خصوصیات صدا را تنظیم کنید.

❸ **تنظیم نمایش** (Display Setup): نوع صفحه انتخابی و چندین صفحه نمایش را جهت تماشا انتخاب نکنید.

❹ **تنظیم والدین** (Parental Setup): تنظیم رده سنی توسط والدین به مصرف کنندگان امکان می دهد تا درجه لازم را تنظیم نمایند و کودکان را از دیدن فیلمهای نامناسب مانند فیلمهای خشونت آمیز، مسائل مربوط به بزرگسالان و غیره باز دارند.

۲. برای دستیابی به ویژگیهای مختلف از تکمه های UP/DOWN روی ریموت استفاده کنید.

۳. برای دستیابی به ویژگیهای فرعی تکمه ENTER یا RIGHT را فشار دهید.

پس از تنظیم برای ناپدید کردن صفحه تنظیم تکمه MENU را دوباره فشار دهید.

نکته

بسته به نوع دیسك و انتخاب برخی موارد، منوی تنظیمات ممکن است کار نکند.

تنظیم ویژگیهای زبان

اگر شما منوی Player منوی دیسك و زبان زیرنویس و شنیداری را از قبل تنظیم کنید، هر زمان که فیلم را تماشا می کنید به طور خودکار نمایان می شوند.

استفاده از منوی پخش به زبان انگلیسی

۱. در حالی که دستگاه در وضعیت توقف می باشد تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**تنظیم زبان** (**Language Setup**)" را انتخاب کنید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

مثال) تنظیم به زبان انگلیسی

۴. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**منوي پخش** (**Player Menu**)" را انتخاب کنید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**فارسي** (**Iran**)" را انتخاب کنید.

۶. تکمه ENTER را فشار دهید.

– انگلیسی انتخاب شده است و صفحه به منوی SETUP باز می گردد.
– برای ناپدید ساختن منوی SETUP تکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.

استفاده از زبان منوی دیسك

این عملکرد زبان متن را تنها روی صفحه منوی دیسك تغییر میدهد.

۱. در حالی که دستگاه در وضعیت ایست هست تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب نمایید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**تنظیم زبان** (**Language Setup**)" را انتخاب نمایید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**منوي دیسك** (**Disc Menu**)" انتخاب نمایید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**فارسي** (**Iran**)" را انتخاب نمایید.
– اگر زبانی که می خواهید در لیست نیست گزینه Others را انتخاب نمایید.

مثال) تنظیم به زبان انگلیسی

۶. تکمه ENTER را فشار دهید.

– زبان انگلیسی انتخاب شده است و صفحه به منوی SETUP بازمی گردد.

تنظیم ویژگیهای زبانی

استفاده از زبان گفتاری

۱. در حالی که دستگاه در وضعیت توقف است تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه هایUP/DOWN، **Setup** را انتخاب کرده و سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**تنظیم زبان** (**Language Setup**)" را انتخاب نمایید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**صدا** (**Audio**)" را انتخاب کرده و سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**فارسي**(**Iran**)" را انتخاب کنید.

– اگر می خواهید زبان همان زبان پایه ای باشد که دیسك به آن زبان ضبط شده است "خودکار (Automatic)" را انتخاب نمایید.

– اگر زبانی را که می خواهید در لیست نمی باشد گزینه Others را انتخاب کنید.

۶. تکمه ENTER را فشار دهید.

– زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه به برنامه SETUP باز می گردد.

استفاده از زبان زیرنویس

۱. در حالی که دستگاه در وضعیت توقف است تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب نمایید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN،"**تنظیم زبان** (**Language Setup**)" را انتخاب نمایید. سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**زیرنویس** (**Subtitle**)" را انتخاب نمایید.

۵. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "**فارسي** (**Iran**)" را انتخاب نمایید.

– اگر می خواهید زبان زیرنویس مشابه زبان شنیداری باشد گزینه "خودکار (Automatic)" را انتخاب کنید.

– اگر زبانی را که می خواهید در لیست نمی باشد گزینه "بقیه (Others)" را انتخاب نمایید. برخی دیسکها ممکن است زبانی را که شما به عنوان زبان اصلی انتخاب نموده اید را نداشته باشند. در آن مورد دیسك از زبان اصلی خود استفاده می کند.

۶. تکمه ENTER را فشار دهید.

– انگلیسی انتخاب می شود صفحه به منوی SETUP باز می گردد.

نکته

- اگر زبان انتخاب شده در دیسك موجود نباشد، زبان اصلی از قبل ضبط شده انتخاب می گردد.
- **چگونه منوی SETUP را حذف کرده یا در حین Setup به منوی صفحه باز گردیم**.
  تکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.

تنظیم امکانات صوتی

۱. در حالی که دستگاه در وضعیت توقف است تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه های LEFT/RIGHT، **Setup** را انتخاب کرده، سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه هایLEFT/RIGHT، "**تنظیم صدا** (**Audio Setup**)" را انتخاب نمائید.

۴. با استفاده از تکمه های LEFT/RIGHT، عنوان دلخواه را انتخاب نموده، سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

❶ **Dolby Digital Out**(**خروجی دیجیتال دالبی**)

۱. PCM: زمانی که از خروجی Analog Audio استفاده می کنید اگرPCM را انتخاب نمایید خروجی صدا به PCM(2CH) 48kHz audio تبدیل می شود.

۲. Bitstream: زمانی که از خروجیDigital Audio استفاده می کنید اگر Bitstream را انتخاب نمایید خروجی صدا به(5.1CH) Dolby Digital Bitstream تبدیل می شود.

نکته

- مطمئن شوید از اینکه خروجی دیجیتال صحیح را به کار می برید یا اینکه صدایی شنیده نمیشود.
- زمانی که خروجی چند کانالی دیجیتال را انتخاب می کند Dolby & MPEG-2خروجی کار می کند.

❷ **MPEG-2 Digital Out**

۱. PCM: زمانی که از خروجی Analog Audio استفاده می کنید اگرPCM را انتخاب نمایید خروجی صدا به PCM(2CH) audioتبدیل می شود.

۲. Bitstream: زمانی که از خروجی Digital Audio استفاده می کنید اگرBitstream را انتخاب نمایید خروجی صدا به(5.1CH) MPEG-2 Digital Bitstream تبدیل می شود.

❸ **DTS**

۱. خاموش (Off) : سیگنال خروجی دیجیتال تولید نمی کند.

۲. روشن (On): زمانی که به DTS Decoderوصل می کنید فقط از طریق خروجی دیجیتال DTS bitstreamتولید می کند.

❹ **فشرده سازي پويا** (**Dynamic Compression**)

۱. روشن (On): برای انتخاب "**فشرده سازي پويا** (**Dynamic Compression**)".

۲. خاموش (Off): برای انتخاب درجه استاندارد

❺ **نمونه گيري PCM** (**PCM Down Sampling**)

۱. روشن (On): این را زمانی انتخاب کنید که آمپلی فایر متصل به پخش کننده با 96KHz سازگار نیست.در این مورد سیگنال 96KHzبه 48KHz تبدیل می گردد

۲. خاموش (Off): این را زمانی انتخاب می کنید که آمپلی فایر متصل به پخش کننده با96 kHz سازگار می باشد.در این مورد تمام سیگنال بدون تغییر تولید می شوند.

نکته

- **چگونه منوی SETUP را حذف کرده یا در حین Set up به صفحه منو باز گردیم** :
  تکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.
- تولید شده تحت لیساس لابراتوارهای Dolby Dolby وdouble-d علائم تجاری شرکت لابراتوارهای Dolby می باشند.
- DTS وDigital DTS علائم تجاری شرکت Systems Digital Theater می باشند.

۱. زمانی که دستگاه در وضعیت توقف است تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه های UP/DOWN،**Setup** را انتخاب کرده، سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "سیستم تلویزیون (**Display Setup**)" را انتخاب کنید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴. با استفاده از تکمه هایUP/DOWN، عنوان دلخواه را انتخاب کنید سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

❶ تناسب کادرTV (TV Aspect)

با توجه به نوع تلویزیونی که دارید ممکن است بخواهید تناسب ابعاد صفحه را تنظیم کنید :

۱. **4:3 باریك** : زمانی که می خواهید تمام تصویر عریض با تناسب ۱۶:۹ را ببینید. اگر تلویزیون شما معمولی و با تناسب ۴:۳ باشد در این صورت نوارهای سیاه در بالا و پایین تصویر نمایان می شود.

۲. **4:3 بریده** : این تناسب را برای تلویزیونهایی با ابعاد معمولی ۴:۳ انتخاب کنید. البته زمانی که بخواهید قسمت وسط تصویر عریض با تناسب ۱۶:۹ را ببینید. منتهی الیه سمت چپ و راست تصویر بریده خواهد شد.

۳. **16:9 چهن** : پهن‌شما می توانید تصویر ۱۶:۹ کامل را روی صفحه عریض تلویزیون ببینید.

❷ حالت ثابت (Still Mode)

این اختیار کمك می کند تصویر در وضعیت ثابت لرزش نداشته باشد و نوشته های کوچك را واضح تر نشان دهد

۱. خودکار: با انتخاب این گزینه Field/Frame به طور خودکار فعال می گردد.

۲. میدان: این مشخصه را زمانی انتخاب نمایید که صفحه در وضعیت Auto می لرزد.

۳. کادر: این مشخصه را زمانی انتخاب نمایید که می خواهید حروف کوچکی را در وضعیت Auto واضح تر ببینید.

❸ پیام روی صفحه (Screen Messages)

برای روشن یا خاموش کردن پیامهای روی صفحه استفاده می شود.

❹ درجه سیاهی (Black Level)

روشنی صفحه را تنظیم می کند. (خاموش/ روشن)

❺ سیستم تلویزیون (TV System)

۱– دیسك NTSC : در وضعیت استفاده از دیسك NTSC

• اگر سیستم تلویزیون شما تنها دارای ورودی PAL-VIDEO است شما بایدPAL را انتخاب نمایید زمانی که شما PAL را انتخاب میکنید. فرمت خروجی PAL ۶۰ هرتز می باشد.

• اگر سیستم تلویزیون شما تنها دارای ورودی NTSC میباشد شما باید خروجی NTSCرا انتخاب نمایید.

۲– دیسك PAL: در مورد استفاده از دیسك PAL

• اگر سیستم تلویزیون شما تنها دارای ورودی NTSCمیباشد شما باید خروجی NTSCرا انتخاب نمایید.

• اگر سیستم تلویزیون شما دارای ورودی NTSC-VIDEOمیباشد شما می بایست خروجی PAL ۶۰ را انتخاب نمایید.

❻ خروجي ویدیو (Video Output)

خروجي ویدیو را نتخاب نمایید

۱. S-Video: زمانی که می خواهید از خروجی Video و S-Video استفاده نمایید این مورد را انتخاب نمائید.

۲. سیستم (I-SCAN) : زمانی که می خواهید از خروجی ویدئوی Inter lace استفاده نمایید این مورد را انتخاب نمائید.

۳. سیستم (P-SCAN) : زمانی که می خواهید از خروجی**component** استفاده نمایید این مورد را انتخاب نمایید.

*اگر انتخاب بله / خیر به مدت ۱۰ ثانیه روی صفحه نمایش در منوی فرعی وجود نداشته باشد سیستم ویدیو به منوی قبلی باز می گردد

نکته مهم

• جهت آگاهی از این که امکانات تلویزیون شامل Progressive scan می باشد به دفترچه دستورالعمل تلویزیون مراجعه کنید و در صورت وجود دفترچه راهنما را دنبال کنید.

• اگر صفحه به دلیل تنظیم اشتباه خروجی تصویر مسدود شد به صفحه ۳۳ مراجعه نمائید.

عملکرد کنترل والدین در ارتباط با DVD های رده بندی شده که کمك میکند انواع DVD ها را که افراد خانواده تماشا می کنند کنترل نمایید تا حد اکثر ۸ درجه رده بندی در یك دیسك وجود دارد.

۱. زمانی که دستگاه در وضعیت Stop است تکمه MENU را فشار دهید.

۲. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب نمایید سپس تکمه ENTER یا RIGHT را فشار دهید.

۳. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، **"تنظیم والدین (Parental Setup)"** را انتخاب نمایید سپس تکمه ENTER یا RIGHT را فشار دهید.

۴. اگر شما می خواهید از کلمه عبور استفاده کنید ENTER یا RIGHT را برای انتخاب "بله (Yes)" بکار ببرید. کلمه عبور خروجی روی صفحه ظاهر میگردد.

۵. کلمه عبور خود را وارد نمایید عبارت **"رمزراوارد کنید (Re-enter Password)"** ظاهر میگردد. دوباره کلمه عبور را وارد نمایید. دستگاه قفل می گردد ( )

تنظیم کنترل والدین

تنظیم رده بندی سنی

۱. در وضعیت Stop تکمه MENU را فشار دهید

۲. با تکمه های UP/DOWN، Setup را انتخاب نموده سپس تکمه ENTERیا RIGHT را فشار دهید
(🔒) دستگاه قفل می گردد

۳. با تکمه های UP/DOWN، "**تنظیم والدین (Parental Setup)**" را انتخاب نموده سپس تکمه ENTER یا RIGHT را فشار دهید.

۴. کلمه عبور (Password) را وارد کنید. صفحه تنظیم والدین ظاهر میگردد.

۵. با تکمه هایUP/DOWN، "رده بندي سني (Rating Level)" را انتخاب نموده و تکمه ENTER یا RIGHT را فشار دهید.

۶. با استفاده از تکمه های UP/DOWN، رده بندی سنی دلخواه را انتخاب نموده برای مثال وقتی که شما رده بندی ۷ را انتخاب می کنید دیسکهای با محتوای رده بندی ۷ و ۸ قابل پخش نیست

– جهت حذف رده بندی، "خیر (No)" را با استفاده از تکمه ENTER یا RIGHT بوسیله کلمه عبور انتخاب کنید

مثال تنظیم در رده بندی ۶

درباره تغییر کلمه عبور :

– با استفاده از تکمه های UP/DOWN، "رمزرا عوض کنید (Change Password)" را انتخاب نمائید.

– تکمه ENTER را فشار دهید.

– صفحه "رمزرا عوض کنید (Change Password)" ظاهر می گردد

– کلمه عبور جدید را وارد کنید، مجدداً کلمه عبور جدید را وارد نمائید.

نکته

- چگونگی حذف منوی تنظیمات یا بازگشت به صفحه منو در حین تنظیم :
تکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.

- اگر کلمه عبور را فراموش کرده اید به بخش فراموش کردن کلمه عبور در عیب یابی دستگاه مراجعه کنید.

عیب یابی دستگاه

قبل از اقدام به در خواست تعمیرات (عیب یابی) موارد زیر را بررسی نمائید.

اشکال	بررسی	صفحه
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند	• باطریها را در ریموت چك کنید ممکن است نیاز به تعویض باشد • در فاصله کمتر از ۲۰ ریموت را امتحان کنید • باطریها را خارج کنید و یك یا چندین تکمه ریموت را برای چندین دقیقه نگاه دارید تا پردازشگر داخل ریموت از نو تنظیم گردد مجددا باطریها را جا بگذارید و مجددا امتحان کنید	ص۳
دیسك کار نمی کند	• اطمینان حاصل نمائید که رویه بر چسب خورده دیسك به سمت بالا باشد • شماره منطقه ای Region number/DVDرا کنترل کنید	ص۵
۵/۱ کانال صدا پخش نمی شود	• کانال صدا فقط در صورت وجود شرایط زیر قابل پخش است ۱)پخش کننده DVD به آمپلی فایر مخصوص وصل باشد ۲)دیسك با ۵/۱ کانال صدا ضبط شده باشد • کنترل کنید دیسك در حال پخش دارای علامتDolby 5.1 ch باشد • کنترل کنید سیستم صوتی درست وصل شده و بخوبی کار کند • در منوی تنظیمات، آیا خروجی صدا رویBitstream تنظیم شده است	ص۱۰ ص۲۹
علامت (⊘) روی صفحه ظاهر میگردد	• ویژگی و عملکرد مربوطه در این لحظه قابل انجام نیست زیرا : ۱– نرم افزار DVD از آن جلوگیری می کند ۲– نرم افزارDVD آنرا پشتیبانی نمی کند (مثل، زوایا) ۳– ویژگی فوق دراین لحظه قابل دسترس نیست ۴– شماره عنوان فصل یا زمان مورد در خواست شما خارج از محدوده میباشد	ص ۱۲
منوی دیسك ظاهر نمی گردد	• کنترل نمائید دیسك دارای منو باشد	
وضعیت پخش با انتخاب منوی تنظیمات فرق دارد	• بعضی از اعمال انتخاب شده در منوی تنظیمات ممکن است کار نکند خصوصا اگر دیسك با عملکرد مربوطه کد گذاری نشده باشد	ص ۲۶–۳۲
ابعاد صفحه قابل تغییر نیست	• نسبت ابعاد صفحه نمایش رویDVD شما تثبیت شده است	ص ۳۰–۳۱
بدون صدا	• اطمینان حاصل کنید در منوی صوتی، خروجی دیجیتال درست انتخاب شده باشد	ص ۲۹
صفحه نمایش قفل شده است	• در حالی که دیسکی در دستگاه نیست آنرا روشن کنید بمدت ۳ ثانیه تکمه های (■)STOP و (►II) PLAYواقع در جلوی قالب دستگاه را همزمان فشار دهید صفحه منوی انتخاب زبان ظاهر می گردد تکمه عدد زبان دلخواه را انتخاب کنید	ص۳۱
فراموش کردن کلمه عبور	• درحالیکه دیسکی در دستگاه نیست آنرا روشن کنید. بمدت ۳ ثانیه تکمه های (■)STOP و (►II)PLAY واقع در جلوی قاب دستگاه را همزمان فشار دهید. صفحه منوی انتخاب زبان ظاهر میگردد. تکمه عدد زبان دلخواه را انتخاب کنید تکمه MENU را فشار دهید و پس تکمه DOWN را جهت انتخاب تنظیم والدین فشار دهید. تنظیم والدین قفلش باز شده و در صفحه نمایش مشخص می گردد. شما میتوانید کلمه عبور را تغییر دهید	ص ۳۱–۳۲
در صورت برخورد به مشکلات دیگر	• با مراجعه به مندرجات کتابچه راهنما، بخشی از آن را که در برگیرنده توضیحاتی در راستای مشکل فعلی است انتخاب نموده مجدداً عملیات را پیگیری فرمائید • در صورتی که مشکل شما حل نگردید با نزدیك ترین مرکز خدمات تماس حاصل فرمائید	

مشخصات فنی دستگاه

عمومی	نوع برق مصرفی	۲۴۰–۱۱۰ ولت، ۵۰–۶۰ هرتز
	مصرف برق	۱۲ ولت
	وزن	۱/۸ کیلوگرم
	ابعاد	۴۳۰ میلی متر طول X ۲۰۶ میلی متر عرض X ۴۳ میلی متر ارتفاع
	دمایی که دستگاه در آن کار میکند	۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
	رطوبتی که دستگاه در آن کار میکند	۱۰ تا ۷۵ در صد
دیسك	DVD	سرعت خواندن : ۴/۰۶ $\frac{M}{ثانیه}$ متوسط زمان پخش (دیسك یك طرفه یك لایه) : ۱۳۵ دقیقه
	۱۲ CD سانتی متری (دیسك فشرده)	سرعت خواندن : ۸/۴–۵/۶ $\frac{M}{Sec}$ حد اکثر زمان پخش : ۷٤ دقیقه
	۸ CD سانتی متری (دیسك فشرده)	سرعت خواندن : ۸/۴–۵/۶ $\frac{M}{ثانیه}$ حد اکثر زمان پخش : ۲۰ دقیقه (صوتی + تصویری)
	۱۲ VCD سانتی متری	سرعت خواندن : ۶/۵–۸/۴ $\frac{M}{ثانیه}$ حد اکثر پخش : ۷۴ دقیقه (صوتی– تصویری)
خروجی تصویر	ویدئوی Composite	۱ کانال: P-P۱.۰V (۱۷۵اهم)
	ویدئوی Component	Y: P-P۱.۰V (۱۷۵اهم) Pr: P-P۰.۷۰V (۱۷۵اهم) Pb: P-P۰.۷۰V. (۱۷۵اهم)
	S-Video	سیگنال روشنایی P-P۱.۰V(۱۷۵اهم) سیگنال رنگ P-P۰.۳V(۱۷۵اهم)
خروجی صوتی	۲ کانال	راست ۲/R چپ ۱/L
	پاسخ فرکانس	۴۸ کیلو هرتز : ۲۲–۴ کیلو هرتز ۹۶ کیلو هرتز : ۴۴–۴ کیلو هرتز
	نسبت سیگنال به نویز	۱۱۰ دسی بل (DVD-P3434) ۱۰۵ دسی بل (DVD-P3535K) Karaoke Off Mode
	دامنه دینامیك	۱۰۰ دسی بل (DVD-P3434) ۹۶ دسی بل (DVD-P3535K) Karaoke Off Mode
	اعوجاج کلی هارمونیك	٪۰.۰۰۴ (DVD-P3434) ٪۰.۰۰۴ (DVD-P3535K) Karaoke Off Mode

- حق تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع برای شرکت سامسونگ محفوظ است
- وزن و ابعاد تقریبی است